


Найменування(Модель)

Професійне звукопідсилювальне обладнання не побутового призначення: гучномовець із вбудованим підсилювачем звуку

Виробник	«CherubTechnology3.,Ltd» Адреса:5-6/F BuildingA2,XiliNangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District,Shenzhen.518108,Guangdong, Китай
Країна походження	Китай
Торгова марка	NUX
Маркування моделі	МІОНТУ20ВТ 
Імпортёр в Україні:	«Лайтек» м.Київ, вул.Вільгельма Котарбинського, 21. м. Одеса, Люстдорфская дорога140а, тел. 0 800 300 801, info@lightek.net, https://lightek.net.ua/
Заводський серійний номер	
дата продажу	
Підпис продавця	
Штамп продавця	
Справність пристрою перевірена у присутності покупця. З правилами експлуатації ознайомлений (а), претензій щодо зовнішнього вигляду та якості інструменту не маю: _____ (підпис покупця)	

NUX

ЦИФРОВИЙ ГІТАРНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ

MIGHTY 20BT



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ

- + Використовуйте лише джерело та шнур живлення, що постачаються в комплекті. Якщо Ви не знаєте параметри живлення в мережі загального користування, зверніться до дилера або місцевого постачальника електроенергії..
- + Не відламуйте клеми заземлення від шнура живлення.
- + Не намагайтеся поставити на запобіжник «жучка» або використовувати запобіжник іншого номіналу.
- + Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно, тому що зняття кришок може надати Вам небезпеку електрошоку та іншим ризикам.
- + Дозвольте кваліфікованим фахівцям зайнятися ремонтом.
Ремонт необхідний в тому випадку, якщо пристрій будь-яким чином був пошкоджений, наприклад, якщо був пошкоджений штепсель або шнур живлення, пристрій потрапила рідина або сторонні об'єкти, пристрій був схильний до впливу дощу або вогкості, не функціонує нормально або було втрачено.
- + Не видаляйте засоби безпеки з поляризованого штепселя або штепселя з заземленням. Поляризований штепсель, один із щупів якого ширший за інший (при харчуванні від 110 вольт). Штепсель з заземленням оснащений двома щупами та одним хвостовиком заземленням. Широкий щуп та третій хвостовик зроблені для безпеки. Якщо штепсель, що постачається в комплекті, не підходить до розетки живлення, проконсультуйтеся з електриком щодо заміни розетки..
- + Не користуйтеся підсилювачем у сирих чи вологих умовах.
- + Шнур живлення слід від'єднати від розетки, якщо Ви не користуєтеся пристроєм протягом тривалого часу..
- + Не наступайте на шнур і уникайте перегинів, особливо близько до штепселя та гнізда пристрою.
- + Коли приладовий або мережевий штепсель використовуються для вимкнення пристрою, вмикач самого пристрою залишиться в положенні УВІМКНЕНО.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПЕРЕДУСТАНОВОК

Ви можете зберегти свої налаштування з усіма параметрами. посилення, рівня, еквалайзера та цифрових ефектів, включаючи TAP TEMPO. Натисніть і утримуйте кнопку вибраного каналу протягом 1,5 секунди, кнопка вибраного каналу почне блимати, знову натисніть ту ж кнопку каналу. Якщо ви бажаєте скасувати процес збереження під час блимання індикатора, просто натисніть кнопку будь-якого іншого каналу.

ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

Натисніть і утримуйте кнопки CLN і OD протягом 1,5 секунди, всі індикатори каналів почнуть блимати, натисніть кнопку будь-якого каналу. Якщо ви хочете скасувати процес відновлення заводських налаштувань під час миготіння індикаторів натисніть кнопку TAP.



СПЕЦИФІКАЦІЯ


	20 Ватт RMS
Вихідна потужність:	4Ом 1MOM
Номинальний імпеданс входу:	-10dBu
Вхід INPUT:	-10dBu
ВхідAUX IN:	~10dBu/600Om
Вихід навушників/мікшера:	20cm (8 дюймів)
Динамік	Блок живлення
Живлення:	15В 1,85А
Потужність: Габарити:	380(Ш)х186(Д)х325(В)
вага, кг:	6,6

Аксесуари: Адаптер харчування, КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПРИМІТКА: З метою покращення якості продукції характеристики та зовнішній вигляд пристрою можуть бути змінені без повідомлення

Ефекти затримки: ANALOG DELAY – MOD DELAY – DIGITAL


Натисніть кнопку DLV та активуйте ефект DELAV. Використовуючи регулятор TYPE, виберіть один із трьох ефектів DELAY та відрегулюйте рівень FX LEVEL. Регулятор FX PARAM регулює величину затримки REPEAT.

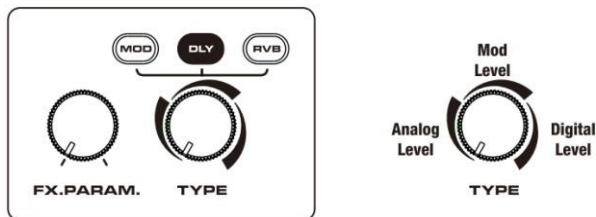

TAP TEMPO: Використовуйте кнопку TAP, щоб встановити час затримки DELAY TIME.


Ефекти реверберації: HALL REVERB - PLATE REVERB - SPRING REVERB

Натисніть кнопку RVB та активуйте ефект відлуння. Використовуючи регулятор TYPE, виберіть один із 3 ефектів реверберації та налаштуйте рівень ефекту FX LEVEL. Регулятор FX PARAM регулює параметр DECAY ефектів реверберації.

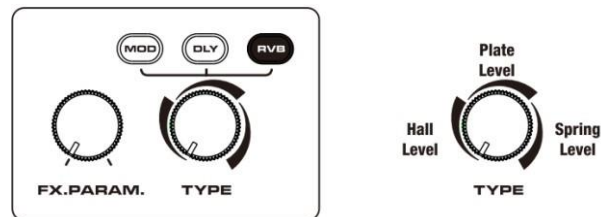

ТЮНЕР

Натисніть та утримуйте кнопку TAP протягом 1,5 секунд. Коли тюнер увімкнено, гучномовець вимкнеться.. На панелі ви побачите нотні позначення струн (тільки для стандартного устрою E шести струнної гітари).Кнопки каналів і кнопка TAP блиматимуть, коли ви смикнете відповідну струну. Кнопки MOD, DLV та RVB покажуть висоту ноти.

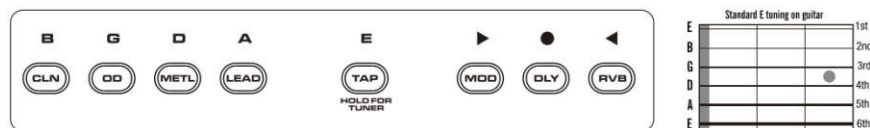

CLN:У OD:G METL:D LEAD:A TAP: E(1 та 6 струни)
MOD: Нижче за тон DLV: Точно в тон RVB: Вище тону

Натисніть будь-яку кнопку, щоб вийти з режиму тюнера.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


Нам дуже приємно, що Ви вирішили придбати підсилювач MIGHTY 20 BT виробництва компанії NUX.

Mighty 20 BT - чудовий підсилювач для занять та виступів. Він дозволяє емулювати звук ряду інших підсилювачів і включає корисні вбудовані ефекти. Ви можете налаштувати звук для різних музичних стилів. Підсилювач має вихід для навушників та додатковий аудіо вхід. Це дозволить вам грати у супроводі фонограми, підключивши до підсилювача музичний плеєр (або мобільний телефон), а також займатися у тиші, не турбуючи оточуючих. NUX Mighty 20 BT - це цифровий підсилювач з 4 каналами, 3-смуговим еквайзером, тюнером та цифровими ефектами. Він має вихідну потужність 20Вт та динамічний 8-дюймовий гучномовець.

ОСОБЛИВОСТІ

- Вихідна потужність 20 Ватт
- Динамік 8 дюймів
- 4 канали (Clean, Overdrive, Metal, Lead). Кожен канал має 2 перед установки.
- Регулятори рівня та підсилення, трисмуговий еквайзер, регулятор гучності.
- 9 варіацій ефектів {Chorus, Phaser, Tremolo, Vibe, Delay та Reverb}
- TAPTEMPO
- 3,5мм роз'єми AUX IN та навушники
- Тюнер
- USB-порт для оновлення програмного забезпечення

ОСОБЛИВОСТІ

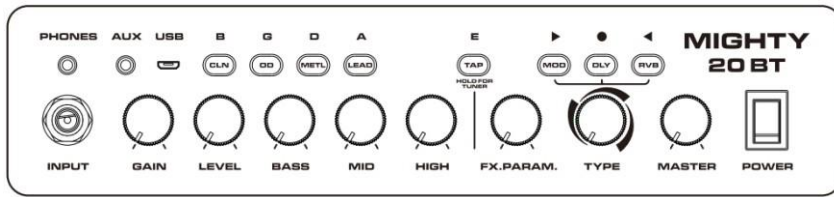

Power Switch

Вимикач живлення

Gain

Регулятор підсилення вхідного сигналу

Level

Регулятор гучності вхідного сигналу

Bass

Настроювання рівня низьких частот

MID

Налаштування рівня середніх частот

HIGH

Настроювання рівня високих частот

Master

Настроювання рівня гучності

Кожен канал пропонує 2 перед установки, а кнопки каналів мають незалежні кольори для відображення вибраного каналу та перед установки.

CLN

Green: Clean

Bright Green : Crunch

OD

Yellow: Blues Overdrive

Bright Yellow: Rock

METL

Red: Classic Distortion

Bright Red: Modern Metal

LEAD

Pink: Lead 1


Bright Pink: Lead 2 High-Gain

ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТІВ

Mighty 20 BT має 3 ефекти модуляції, 3 затримки та 3 ефекти реверберації. Створить власну унікальну комбінацію ефектів.

Регулятор TYPE має три розділи, у кожному розділі різні типи ефектів, параметри яких налаштовуються в межах його діапазону.

Регулятор FX PARAMETER налаштовує об'єм/швидкість вибраного ефекту.

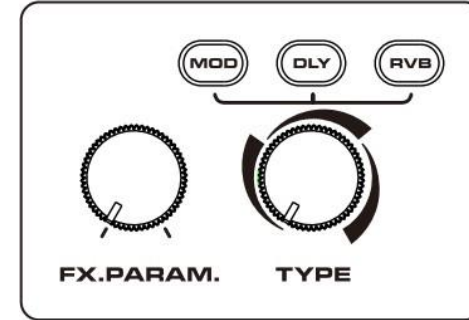

Колір кнопки активованого ефекту виглядатиме так:

MOD	BLUE
DLY	YELLOW
RVB	RED

Якщо ви активуєте більше одного ефекту, вибраний ефект загориться власним кольором, а інші активовані ефекти блиматимуть білим кольором..

Ефекти модуляції: PHASER - CHORUS - TREMOLO

Натисніть кнопку MOD та активуйте ефект. Використовуючи регулятор TYPE, виберіть один із 3 ефектів модуляції та налаштуйте параметр RATE. Регулятор FX PARAM налаштовує параметр DEPTH ефекту модуляції.

Якщо ви хочете змінити маршрутизацію модуляції перед підсилювачем, утримуйте кнопку MOD деякий час, колір зміниться на зелений. Тепер ефект модуляції перебуває перед підсилювачем. Знову натисніть та утримуйте кнопку MOD, щоб повернутись до ефекту модуляції після підсилювача.

